

Einbau von BPV-VP1 an einem Motornebenantrieb


Bypass-Ventil BPV-VP1

Das Entlastungsventil BPV-VP1 kommt in Hydraulikanlagen zum Einsatz, in denen die Pumpe im Dauerbetrieb arbeitet.

Das Ventil schützt die Pumpe vor Überhitzung im unbelasteten Zustand, indem es einen geringen Durchfluss durch die Pumpe ermöglicht. Bei eingeschalteter Lasterkennungsfunktion des Ventils wird der Nebenstrom unterbrochen (weil Anschluss X unter Druck gesetzt wird).

Das Ventil entlüftet außerdem die Ansaugleitung und den Pumpenkörper nach langem Stillstand.


(Die Pumpe wird über dem Öltank eingebaut. Während des Stillstands läuft ein Teil des Öls aus dem Pumpengehäuse zurück in den Öltank.)

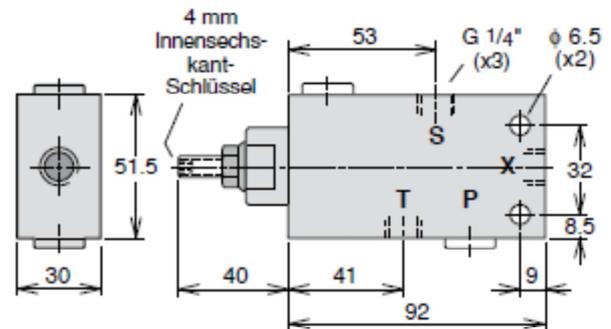


BPV-VP1 Bypass-Ventil.

Ventiltyp	Bestellnummer
BPV-VP1	379 8799

VP1 -120 mit BPV-VP1 Bypass-Ventil

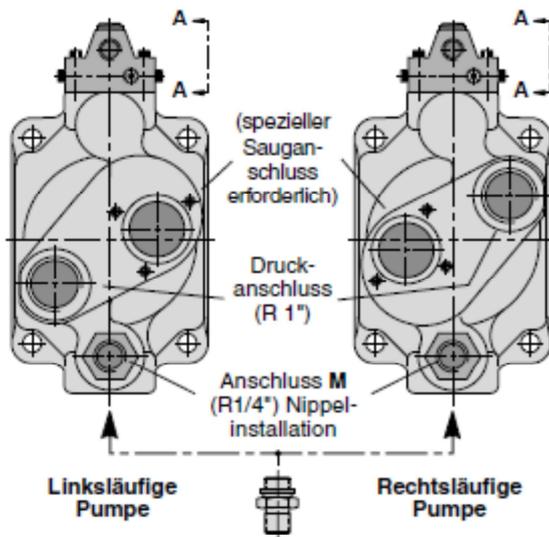


VP1-120 Anschluss M für Nippelinstallation

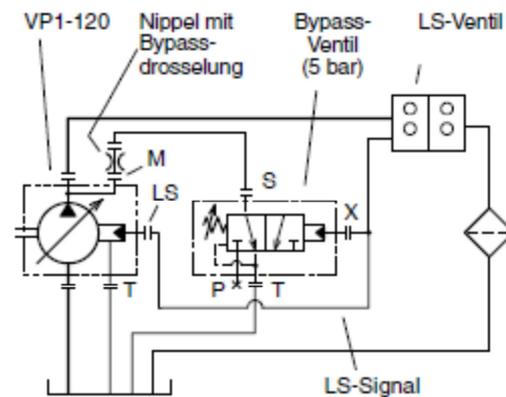

Hydraulik-Schaltplan für VP1-120 mit BPV-VP1.

- N.B.:**
- Montage der Leckölverschraubung am Anschluss M und mit Anschluss S am Bypass-Ventil verbinden, (siehe Hydraulik Schaltplan).
 - Nippel/Leckölverschraubung mit eingeschraubter Bypass Drossel.
 - Leckölverschraubung gehört zum Lieferumfang

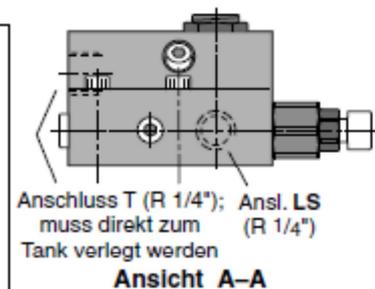

Ansicht A-A